Samsung GALAXY SPICA
Brukerhåndbok

SAMSUNG

bruk av denne veiledningen

Denne brukerhåndboken er spesielt utformet for å veilede deg gjennom mobiltelefonens funksjoner og egenskaper.

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr

Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

▶ **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ▶ s.12 (tilsvarer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: Velg **Meldinger** → **Ny melding** (tilsvarer **Meldinger** etterfulgt av **Ny melding**)

[ ] **Hakeparenteser** – telefontaster, for eksempel: [☎] (tilsvarer Av-/på-tast)

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør tilhører sine respektive eiere:

- Dette produktet har en Android platform basert på Linux. Den kan utvides med et utvalg av JavaScript-basert programvare.
- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail og Google Maps er varemerker som tilhører Google, Inc.
- YouTube er et varemerke som tilhører YouTube, LLC. YouTube®-logoen er et registrert varemerke som tilhører YouTube, LLC.
- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden—Bluetooth QD ID: B015818.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som eies av Wi-Fi Alliance.
- DivX® ier et registrert varemerke for DivX, Inc., og brukes under lisens. "Pat. 7,295,673"

CE 0168 !

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert enhet som spiller DivX-video. Besøk www.divx.com for mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-PÅ-ETTERSPØRSEL

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av DivX Video-på-etterspørsel. Du generer registreringskoden ved å finne DivX VOD-delen i telefonens oppsettmeny. Gå til vod.divx.com med denne koden for å fullføre registreringsprosessen og lære mer om DivX VOD.

DivX-sertifisert til å spille av DivX®-video opptil 720x480 (LCD-størrelse : 320x480).

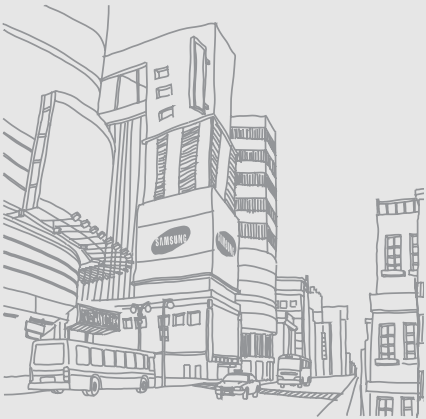

innhold

informasjon om sikkerhet og bruk 2

Sikkerhetsadvarsler 2
Sikkerhetsregler 5
Viktig informasjon om bruk 7

introduserer telefonen 13

Pakke ut 13
Telefonoppsett 14
Taster 15
Ikoner 16

komme i gang med telefonen 18

Sette sammen og klargjøre telefonen 18
Slå telefonen på og av 23
Bruke berøringsskjermen 24
Gjør deg kjent med hjemmeskjermen 25
Åpne programmer 26
Konfigurere telefonen 27

Skriv inn tekst 28
Laste ned programmer fra Android Market 30
Laste ned filer fra Internett 31
Synkronisere data 32

kommunikasjon 33
Samtaler 33
Tekst- og multimediemeldinger 36
Google Mail™ 38
E-postmeldinger 39
Google Talk™ 41

media 42
Støttede filformater 42
Musikk 43
Kamera og videokamera 45
Galleri 46
YouTube™ 48
Java ME-programmer 49

personlig produktivitet 51
Kontakter 51
Kalender 54

web 56
Nettleser 56
Google søk 59
Google Maps™ 59

verktøy 61
Bluetooth 61
Wi-Fi 62
Klokkealarm 64
Kalkulator 65

innstillinger 66
Trådløse kontroller 66
Anropsinnstillinger 67
Lyd og skjerm 69
Datasynkronisering 70
Sikkerhet og plassering 70
Programmer 72
SD-kort og telefonlagring 72
Dato & klokkeslett 72
Lokalitet og tekst 73
Om telefon 74

feilsøking ..... a

indeks ..... f

informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.

Sikkerhetsadvarsler

WARNING

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen

Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning.

Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instrukser. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lagrings- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikaler eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefonekstrautstyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser.

Ikke bruk enheten hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.

Sikkerhetsregler

CAUTION

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade apparatet eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instrukser fra medisinsk personale.

Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og skru av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Demonter ikke enheten grunnet risiko for elektrisk støt.
- Ikke la enheten bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Om telefonen har kamerablits eller lys, unngå å bruke dette nær øynene til barn eller dyr.
- Din telefon kan bli skadet ved eksponering av magnetiske felt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av andre elektroniske apparater

Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Se side 14 for mer info om antennens plassering.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.

- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forhindrer salg av mobile enheter som overskrider maksimum eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt per kilo.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,595 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen viser at telefonen er i samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale, mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES OSS "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER

KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

introduserer telefonen

I dette avsnittet får du informasjon om telefonlayout, taster og ikoner.

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiseadapter (lader)
- Brukerhåndbok

- Utstyret som leveres med enheten kan variere avhengig av programvaren og ekstrautstyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren. Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Ekstrautstyret som medfølger fungerer best for telefonen.

Telefonoppsett

Forsiden av enheten inkluderer følgende taster og funksjoner:

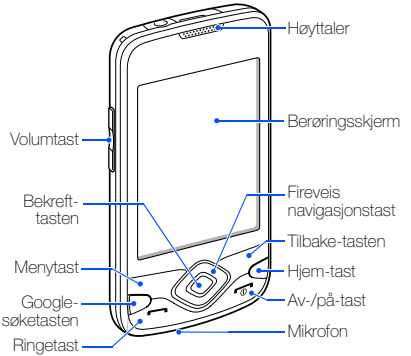

Baksiden av enheten inkluderer følgende taster og funksjoner:

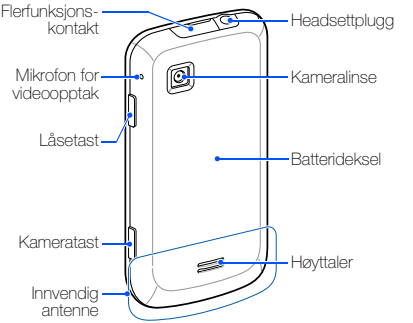

Taster

Tast		Funksjon
	Meny	Åpner en liste med alternativer som er tilgjengelig for gjeldende skjerm
	Navigasjon	Blar gjennom programmer eller menyalternativer
	Bekreft	Bekrefter valg eller inntasting
	Tilbake	Går tilbake til forrige skjerm
	Google søk	Åpne Google søk
	Hjem	Gå tilbake til hjemmeskjerm / Åpner liste over nylige programmer (trykk og hold inne)
	Ringe	Ringe ut eller besvare en samtale / På hjemmeskjermen: hente siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler.

Tast		Funksjon
	Av-/på	Slår på telefonen (trykk og hold inne) / Avslutter en samtale / Åpner hurtigmenyene (trykk og hold inne)
	Volum	Justerer telefonvolumet
	Lås	Slår av skjermen og låser berøringsskjermen / Låser opp berøringsskjermen (trykk og hold inne)
	Kamera	Slår på kameraet (trykk og hold) / I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video

Ikoner

Lær om ikonene som vises på skjermen.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	GPS aktivert
	Flere statusikoner er tilgjengelige (berør ikonet for å se dem)
	Samtale pågår
	Ubesvart samtale

Ikon	Definisjon
	Viderekobling aktivert
	Koblet til en datamaskin
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-enhet tilkoblet
	Wi-Fi aktivert
	Synkronisert med web
	Ingen SIM- eller USIM-kort
	Ny tekstmelding (SMS) eller multimediemelding (MMS)
	Ny e-postmelding
	Ny telefonsvarermelding
	Ny direktemelding

Ikon	Definisjon
	Stille modus aktivert
	Musikkavspilling pågår
	Trådløse funksjoner deaktivert
	Batterinivå
	Alarm aktivert
10:00	Aktuell tid

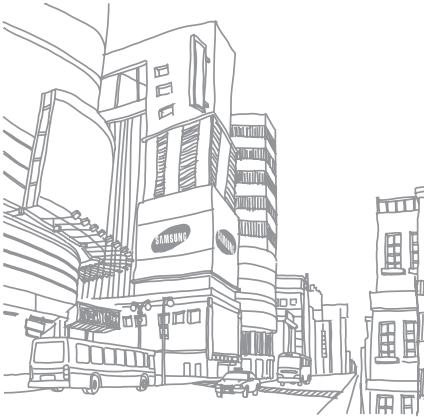

komme i gang med telefonen

Lær om det grunnleggende for å komme i gang med å bruke telefonen.

Sette sammen og klargjøre telefonen

Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.

Sette inn SIM- eller USIM-kort og batteri

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester.

For UMTS-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kort og batteri,

1. Fjern batteridekselet.

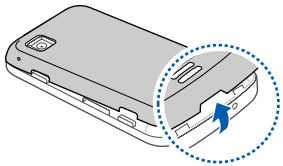

Hvis telefonen er på, slår du den av. ▶ s. 23

2. Sett inn SIM- eller USIM-kortet.

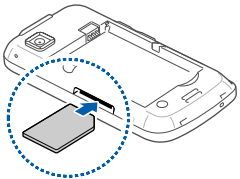

- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt opp.
- Du kan bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og noen menyer uten å sette inn et SIM- eller USIM-kort.

3. Sett i batteriet.

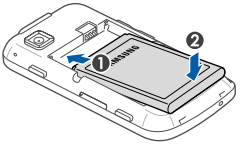

4. Sett på batteridekselet igjen.

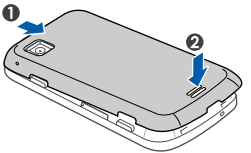

Lade batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten øverst på telefonen.
2. Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

Med trekanten vendt opp

CAUTION

Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fullt oppladet (-ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
5. Koble reiseladeren fra telefonen.
6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.

Om indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Sett inn et minnekort (valgfritt)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort på opptil 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

CAUTION

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Formater bare minnekortet på telefonen.

1. Fjern batteridekselet.
2. Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt ned.

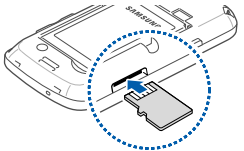

3. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
4. Sett på batteridekselet igjen.

Fjerne minnekortet

Før du fjerner minnekortet, må du først løse det ut det for trygg fjerning.

1. Åpne programlisten (▶ s. 26) og velg **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Ta ut SD-kort** under **Eksternt SD-kort**.
2. Fjern batteridekselet.
3. Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra telefonen.
4. Dra minnekortet ut av minnekortsporet.
5. Fjern minnekortet.

Fest håndstroppen (ekstrautstyr)

1. Fjern batteridekselet.
2. Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det gjennom den lille tappen.

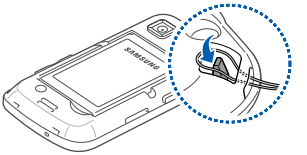

3. Sett på batteridekselet igjen.

Slå telefonen på og av

For å slå på telefonen, trykk og hold inne [ ]. Telefonen kobler seg automatisk til mobiltelefonnettet.

Du kan bli belastet for datatilkobling siden oppkoblingen til Google web serveren alltid er aktiv som standard.

For å slå av telefonen,

1. Trykk og hold [ ].
2. Velg **Telefon av** → **OK**.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk. Hvis du vil låse opp, trykker du [ ]. Du låser opp ved å trykke og holde [ ].

Du kan konfigurere et opplåsingsmønster for å forhindre uautoriserte personer i å låse opp og bruke telefonen. ▶ s. 28

Deaktivere trådløse funksjoner

Ved å deaktivere de trådløse funksjonene i telefonen kan du bruke telefonfunksjoner som ikke er avhengig av nettverk på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel i fly og på sykehus.

Hvis du vil deaktivere trådløse funksjoner, trykker og holder du [ ] og velger **Flightmodus**.

Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra offisielt personale når du befinner deg i områder der trådløse enheter er forbudt.

Bruke berøringsskjermen

Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter eller utføre funksjoner. Lær grunnleggende handlinger om hvordan du bruker berøringsskjermen.

For optimal bruk av berøringsskjermen, fjerner du filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen.

- Berør et ikon for å starte et program eller velg en meny eller et ikon.

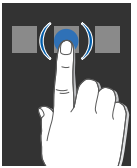

- Dra fingeren opp eller ned for å bla gjennom vertikale lister.

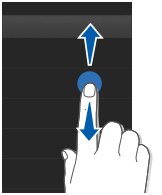

- Dra fingeren til venstre eller høyre for å bla gjennom horisontale lister.

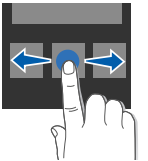

Gjør deg kjent med hjemmeskjermen

Når telefonen slås på, vises hjemmeskjermen. Fra denne skjermen får du tilgang til forskjellige funksjoner og statusinformasjon.

* Hjemmeskjermen din kan se annerledes ut enn skjermen i brukerveiledningen.

Bla gjennom hjemmeskjermen

Dra til venstre eller høyre for å se det skjulte området av hjemmeskjermen.

Legge til objekter i hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til snarveier til programmer eller objekter i programmer, widgeter eller mapper. For å legge til objekter i hjemmeskjermen,

1. Trykk [ ] og velg **Legg til**.
2. Velg objektkategori → et objekt:
   - **Snarveier**: Legg til snarveier til objekter, for eksempel programmer, bokmerker og kontakter.
   - **Widgeter**: Legg til widgeter, for eksempel analog klokke, kalender og minispiller.
   - **Mapper**: Opprett en ny mappe eller legg til mapper for kontaktene.
   - **Bakgrunner**: Angi et bakgrunnsbilde.

Flytt objekter til hjemmeskjermen

1. Berør og hold et objekt for å flytte det.
2. Dra objektet til stedet du vil ha det når objektet er forstørret.

Fjerne objekter fra hjemmeskjermen

1. Berør og hold et objekt for å fjerne det.
   Objektet blir forstørret og -ikonet på programkategorien endres til -ikonet, som betyr at programkategorien endres til papirkurvkategorien.
2. Dra objektet til papirkurvkategorien.
3. Når objektet og papirkurvkategorien blir røde, slipper du objektet.

Vise nettverksinformasjon og -varsler

Dra statuslinjen ned fra toppen av skjermen for å få tilgang til nettverksinformasjonen og varsellisten. Du kan slette varsellisten ved å velge **Tøm varsler**.

Hvis du vil skjule listen, drar du bunnen av listen opp.

Åpne programmer

For å åpne telefonens programmer,

1. Fra hjemmeskjermen drar du opp for å åpne programlisten.
2. Velg et program du vil åpne.

- Når du bruker programmer fra Google, må du ha en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, må du registrere en Google-konto ved å velge **Create** på den første oppsettsskjermen.
- Hvis du berører og holder et program, blir det lagt til i hjemmeskjermen.

3. Trykk [↩] for å gå tilbake til forrige skjerm. Trykk [⌂] for å gå tilbake til hjemmeskjermen.

For å åpne de siste programmene,

1. Trykk og hold innen [⌂] for å åpne listen over programmer du nylig har åpnet.
2. Velg et program du vil åpne.

Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

Slå på eller av berøringstonen

Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd og skjerm** → **Hørbart valg**.

Juster volumet på ringetonene

Fra hjemmeskjermen trykker du volumtasten opp eller ned for å justere ringetonevolumet.

Bytt til eller fra lydløs modus

Fra hjemmeskjermen trykker og holder du [☎] og velger **Stillemodus** for å slå av lyden på telefonen.

Gjenta dette for å slå på lyden på telefonen.

Endre ringetonen

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd og skjerm** → **Telefonringetone**.
2. Velg en ringetone fra listen og velg **OK**.

Aktivere animasjon for veksle mellom vinduer

Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd og skjerm** → **Animasjon**.

Konfigurer et opplåsingsmønster

Du kan konfigurere et opplåsingsmønster for å forhindre uautoriserte personer fra å bruke telefonen uten din tillatelse.

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Sikkerhet og plassering** → **Angi opplåsingsmønster**.
2. Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen og velg **Neste** (om nødvendig).
3. Tegn et mønster ved å dra fingeren over for å knytte sammen minst 4 punkter.
4. Velg **Fortsett**.
5. Tegn et mønster igjen for å bekrefte.
6. Velg **Bekreft**.

Når du har konfigurert et opplåsingsmønster, krever telefonen at mønsteret tegnes hver gang du slår den på. Hvis du ikke vil at telefonen skal kreve at mønsteret tegnes, må du fjerne merket for **Be om mønster** i **Sikkerhet og plassering**.

Skriv inn tekst

Du kan skrive tekstmeldinger og opprette meldinger eller kontakter med telefonens berøringsskjerm.

Skrive inn tekst med Android-tastatur

Når du berører tekstinntastingsfeltet, vises Android-tastaturet i bunnen av skjermen. Skriv inn tekst ved å velge alfanumeriske taster.

Du kan også bruke følgende alternativer:

Ikon	Funksjon
⇧ ⇧	Endre mellom store og små bokstaver / Berør ⇧ for å taste inn tegn med store bokstaver (En prikk blir grønn)
⌫	Slette tegn / Tøm inntastingsfeltet (berør og hold inne)
?123 ABC	Bytt mellom tall-/symbolmodus og ABC-modus
␣	Sette inn et mellomrom

- Hvis du vil skjule Android-tastaturet, trykker du [↩].
- Berør og hold ?123 eller ABC og velg **Innstillinger for Android-tastatur** for å endre tastaturinnstillingene.
- Du kan endre tastaturtype til **Samsung-tastatur** eller andre tastatur du har lastet ned fra Internett. Berør og hold ?123 eller ABC og velg **Tastemetode** → en tastaturtype.
- Hvis du vil velge en variasjon av en vokal, berører og holder du en vokal.

Kopiere og lime tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke kopiere og lime inn-funksjonen for å bruke tekst i andre programmer.

1. Berør og holde tekstinntastingsfeltet.
2. Velg **Velg tekst** fra listen over alternativer.
3. Dra fingeren over teksten du vil utheve.

4. Berør og hold den uthevede teksten.
5. Velg **Kopier** for å kopiere teksten til utklippstavlen.
6. I et annet program, berører og holder du tekstinntastingsfeltet.
7. Velg **Lim inn** for å sette teksten inn i feltet.

Laste ned programmer fra Android Market

Basert på Android-plattformen, kan telefonens funksjonalitet utvides ved å installere ytterligere programmer. Android Market gir deg en enkel og rask måte å kjøpe spill og mobilprogrammer.

Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i moviNAND™-minnet. Hvis du vil lagre filene på SD-minnekortet, kobler du telefonen til en PC og kopierer dem fra moviNAND til SD-minnekortet.

Installere programmer

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Market**.
2. Velg **Accept** når betingelsene og vilkårene vises.
3. Velg en objektkategori → et bilde.
4. Velg **Install** (for gratis objekter) eller **Buy**.
5. Hvis du velger **Install**, blir objektet lastet ned umiddelbart.
6. Hvis du velger **Buy**, må du oppgi kredittkortinformasjon. Følg instruksjonene på skjermen.

Avinstallere programmer

1. Fra Android Market hjemmeskjermen trykker du [ ] → **My downloads**.
2. Velg objektet du vil slette.
3. Velg **Uninstall** → **OK**.

Laste ned filer fra Internett

Når du laster ned filer eller Internett-programmer fra Internett, lagrer telefonen dem på et minnekort. Se "Støttede filformater" for å kontrollere støttede filformater.

Filer du laster ned fra Internett kan inneholde virus som kan skade telefonen. For å begrense risikoen bør du bare laste ned filer fra kilder du stoler på.

Noen mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for å beskytte opphavsrettighetene. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, modifisere eller overføre enkelte filer.

Laste ned filer fra Internett

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Nettleser**.
2. Søk etter en fil eller et program og last ned.

Hvis du vil installere programmer som er lasted ned fra andre webområder enn Android Market, må du velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Ukjente kilder**.

Vise nedlastingshistorikk

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Nettleser**.
2. Trykk [ ] → **Mer** → **Nedlastinger**.
3. Du kan slette nedlastingsloggen ved å trykke [ ] → **Tøm liste**.
   Du avbryter nedlastingen ved å trykke [ ] → **Avbryt alle nedlastinger**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data (Google-meldinger, kalender og kontakter) med Googles webserver og sikkerhetskopiere eller gjenopprette data.

Når synkroniseringen er fullført, forblir telefonen tilkoblet til Internett. Hvis du gjør endringer via Internett, vises den oppdaterte informasjonen på telefonen og synkroniseringen begynner automatisk, og omvendt.

Aktivere automatisk synkronisering

Hvis du legger til eller redigerer data i noen av programmene (Google Mail, Kalender og Kontakter) på Internett, vil den oppdaterte informasjonen vises på telefonen, og omvendt.

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Datasynkronisering**.
2. Velg **Autosynk.**.
3. Velg programmene du vil synkronisere.

Hvis du vil ekskludere programmer fra automatisk synkronisering, fjerner du merket ved siden av programmene.

Synkronisere data manuelt

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Datasynkronisering**.
2. Trykk [ ] → **Synkroniser nå**. Telefonen starter synkronisering av dataene du har konfigurert for synkronisering.

kommunikasjon

Lær det grunnleggende om hvordan du ringer ut og besvarer samtaler, og sender og mottar mange typer meldinger over mobilnettet og Internett.

Samtaler

Lær hvordan du kan ringe ut eller besvare samtaler og bruke samtalefunksjoner.

Når du legger telefonen mot øret i løpet av en samtale låser telefonen automatisk berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet inntasting.

Ringe ut

1. Trykk [ ] på hjemmeskjermen for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Velg **Oppringer**.
3. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
4. Slå nummeret ved å trykke [ ].
5. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Trykk [ ] når noen ringer.

Hvis det medfølgende headsettet er koblet til telefonen, kan du trykke på knappen på headsettet.

2. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Juster volumet

Hvis du vil justere volumet i løpet av en samtale, trykker du volumtasten opp eller ned.

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. Trykk [ ] → **Høyt.** i løpet av en samtale for å aktivere høyttaleren.
2. Du bytter tilbake til normal modus ved å gjenta trinn 1.

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig modus for å få bedre lydforhold.

Vis og ring ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen. Du ringer nummeret til et ubesvart anrop,

1. Velg varselet for det ubesvarte anropet.
2. Bla til det ubesvarte anropet du vil ringe.
3. Slå nummeret ved å trykke [ ].

Ringe et nylig slått nummer

1. Trykk [ ] på hjemmeskjermen for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Velg nummeret du vil ringe til, og velg deretter **Ring på nytt** eller trykk [ ] for å slå nummeret.

Ringe et utenlandsnummer

1. Trykk [⌐] på hjemmeskjermen for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Velg **Oppringer**.
3. Berør og hold **0** for å sette inn +-tegnet.
4. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å trykke [⌐].

Ring en kontakt fra Kontakter

Du kan ringe numre direkte fra Kontakter med lagrede kontakter. ▶ s. 51

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Velg kontaktens navn.
3. Velg nummeret du vil slå eller trykk [⌐] for å slå standardnummeret.

Parkere en samtale eller gjenoppta en ventende samtale

Trykk [⌐] → **Parker** hvis du vil parkere eller gjenoppta en parkert samtale.

Ringe en annen samtale

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer i løpet av samtalen:

1. Trykk [⌐] → **Legg til anrop** for å parkere den første samtalen.
2. Tast inn det andre nummeret du skal ringe, og trykk [⌐].
3. Trykk [⌐] → **Bytt samtale** for å bytte mellom to samtaler.
4. For å avslutte den aktive samtalen, trykker du [⌐].

Besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du svare på en ny innkommende samtale:

1. Du besvarer den andre samtalen ved å trykke [ ].
   Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Trykk [ ] → **Bytt samtale** for å bytte mellom samtalene.

Foreta et telefonmøte (konferansesamtale)

1. Ring den første parten du vil legge til et telefonmøte.
2. Mens den første parten er tilkoblet, ringer du den andre parten.
   Den første parten blir automatisk parkert.
3. Når den andre parten er tilkoblet, trykker du [ ] → **Flett anrop**.
4. Gjenta trinn 2 og 3 hvis du ønsker å legge til flere parter (om nødvendig).
5. Hvis du vil innlede en privat samtale med en deltaker, trykker du [ ] → **Administrer konferansesamtale**. Deretter velger du en deltaker → .
6. Hvis du vil koble en deltaker fra telefonmøtet, velger du ved siden av deltakeren.
   Trykk [ ] for å avslutte et telefonmøte.

Tekst- og multimediemeldinger

Bruke meldingsfunksjoner. Se "Skriv inn tekst" for instruksjoner om hvordan du taster inn tekst. ▶ s. 28

Sende en tekstmelding

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Meldinger** → **Ny melding**.
2. Velg mottakerfeltet.

3. Tast inn et mottakernummer.
4. Velg tekstinntastingsfeltet.
5. Skriv meldingsteksten.
   Du setter inn uttrykksikoner ved å trykke [ ] → **Sett inn smiley**.
6. Velg **Send** for å sende meldingen.
   Den sendte meldingen blir gruppert i meldingstråder.

Sende en multimediemelding

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Meldinger** → **Ny melding**.
2. Velg mottakerfeltet.
3. Tast inn mottakerens telefonnummer eller e-postadresse.
4. Velg tekstinntastingsfeltet.
5. Skriv meldingsteksten.
   Du setter inn uttrykksikoner ved å trykke [ ] → **Sett inn smiley**.
6. Trykk [ ] → **Legg ved** → et alternativ, og legg til et element.
7. Trykk [ ] → **Legg til emne** og legg til et emne for meldingen.
8. Velg **Send** for å sende meldingen.
   Den sendte meldingen blir gruppert i meldingstråder.

Vis tekst- eller multimediemeldinger

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Meldinger**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding fra listen over meldingstråder.
3. For en multimediemelding velger du for å se vedlegget.

Google Mail™

Du kan hente nye e-postmeldinger fra Google Mail til innboksen. Når du åpner **Google Mail**, vises Innboks-skjermen. Totalt antall uleste meldinger vises i tittellinjen og uleste meldinger vises med fet skrift. Hvis du har merket en melding, vises etiketten i en farget rektangel på meldingen.

- Denne Google Mail menyen kan være merket anderledes avhengig av din tjenesteleverandør.
- Når du starter Google Mail for første gang, vises ikke e-postmeldinger, ettersom den automatiske synkroniseringen er slått av som standard. Du endrer innstillingen og synkroniserer e-post ved å åpne programlisten og velge **Innstillinger** → **Datasynkronisering** → **Autosynk.**.

Vise e-postmeldinger

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
2. Velg en e-postmelding fra listen over meldingstråder.

Du kan svare på eller videresende en meldinger: fra den åpne meldingen velger du **Reply**, **Reply to all** eller **Forward**.

Organisere e-post etter etiketter

Du kan organisere e-post ved å merke meldingene eller legge til stjerner for å merke viktige meldinger. Du kan sortere meldinger etter etikettfilter.

Legge til en etikett til en melding

1. Fra Innboks-skjermen berører og holder du en melding.
2. Velg **Change labels**.
3. Velg en etikett du vil legge til og velg **OK**.

Legge til en stjerne til en melding

1. Fra Innboks-skjermen berører og holder du en melding.
2. Velg **Add star**. Stjerneikonet ved siden av meldingen blir aktivert.

Filtrere meldinger

1. Fra Innboks-skjermen trykker du [ ] → **View labels**.
2. Velg etiketten for meldingen du vil se.

Send en e-postmelding

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
2. Trykk [ ] → **Compose**.
3. Skriv inn et navn eller adresse i mottakerfeltet.
4. Tast inn et emne og melding.
5. Du legger ved en bildefil ved å trykke [ ] → **Attach** → en fil.
6. Velg **Send** for å sende meldingen.

E-postmeldinger

Lær å sende eller lese e-postmeldinger via din personlige eller jobbens e-postkonto.

Konfigurere en POP3- eller IMAP-konto

Du kan hente meldinger fra opptil fem POP3- eller IMAP-kontoer.

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **E-post**.
2. Velg **Neste** for å starte kontooppsettet.
3. Oppgi e-postadressen og passordet ditt og velg deretter **Neste**.
4. Velg en kontotype (POP3 eller IMAP).
5. Følg instruksjonene på skjermen.

Vise e-postmeldinger

Når du åpner en e-postkonto, kan du se tidligere hentede e-postmeldinger mens du er frakoblet eller koble deg til e-postserveren for å se nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du lese dem mens du er frakoblet.

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **E-post** → postkassen.
2. Trykk [ ] → **Oppdater** for å oppdatere innboksen med nye e-postmeldinger.
3. Velg en e-postmelding fra listen over meldingstråder.

Send en e-postmelding

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.
2. Trykk [ ] → **Skriv e-post**.
3. Du kan skrive inn en e-postadresse.
4. Velg emneinntastingsfeltet og tast inn et emne.
5. Velg tekstinntastingsfeltet og tast inn meldingsteksten.
6. Du legger ved en bildefil ved å trykke [ ] → **Legg til vedlegg** → en fil.
7. Velg **Send** for å sende meldingen.

Hvis du er frakoblet eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er tilkoblet og innenfor dekningsområdet.

Slette en e-postkonto

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **E-post**.
2. Trykk [ ] → **Kontoer**.
3. Berør og hold kontoen du vil slette.
4. Velg **Slett konto**.

Google Talk™

Lær å sende direktemeldinger til venner og familie via Google Talk.

Starte en samtale

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Google Talk**.
   Vennelisten viser alle meldingskontaktene dine på én gang, delt inn i kategoriene Tilgjengelig, Borte, Opptatt og Frakoblet.
2. Velg en venn fra vennelisten. Samtaleskjermen åpnes.
3. Skriv meldingen og velg **Send**.
   Du setter inn uttrykksikoner ved å trykke [ ] → **Mer** → **Insert smiley**.
4. Du bytter mellom aktive samtaler ved å trykke [ ] → **Switch chats**.
5. Når du vil avslutte samtalen, trykker du [ ] → **End chat**.

Legge til venner i vennelisten

1. Fra vennelisten trykker du [ ] → **Add friend**.
2. Skriv inn en e-postadresse i søkefeltet.
   Hvis du vil velge fra kontaktlisten, skriver du inn et navn og velger kontakten fra søkelisten.
3. Velg **Send invitation**.

media

Dette avsnittet omhandler bruk av medieprogrammene i telefonen: Musikk, Video, Kamera, Galleri og YouTube.

Støttede filformater

Telefonen støtter følgende filformater:

Filtype	Filetternavn
Lyd	.arm, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Video	.3gp, .mp4
Bilde	.bmp, .gif, .jpg, .png

Filtype	Kodek
Lyd	• Dekoding: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody) • Koding: AMR-NB
Video	• Dekoding: - Video: H.264, MPEG4, H.263 - Lyd: AAC, AMR-NB • Koding: MPEG4 (Video) + AMR-NB (Lyd)

Musikk

Lær hvordan du lytter til musikk via musikkspileren.

Legge inn musikkfiler på telefonen

Start med å legge til filer til telefonen eller minnekortet:

- Laste ned via trådløst Internett. ▶ s. 31
- Kopiere til et minnekort.

Kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sette inn et minnekort.
2. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
3. Åpne statuslinjen og velg **USB tilkoblet** → **Monter**.

   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
4. Åpne mappen og vis filen.
5. Kopier filene fra datamaskinen til minnekortet.

Spille musikkfiler

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Musikk**.
2. Velg en kategori → en musikkfil.
3. Kontroller avspilling med følgende ikoner og taster:

Ikon/tast	Funksjon
/	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den
1	Starte avspillingen på nytt eller hoppe bakover / Søker bakover (berør og hold inne)
1	Hopper fremover / Søker fremover (berør og hold inne)
	Åpne spillelisten
	Aktiver tilfeldig avspilling

Ikon/tast	Funksjon
	Bytter repetisjonsmodus.
Volum	Justere volumet
	Stille inn alternativene
Avspillingslinje	Flytt fingeren over avspillingslinjen for å spille av på et bestemt punkt i filen

1. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige når du bruker Bluetooth-headset.

Opprett en spilleliste

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Musikk**.
2. Velg en kategori → en musikkfil.
3. Trykk [ ] → **Legg til i spilleliste** → **Ny**.
4. Oppgi en tittel på den nye spillelisten og velg **Lagre**.
5. Hvis du vil legge til flere musikkfiler i spillelisten, spiller du av en fil og trykker [ ] → **Legg til i spilleliste** → spillelisten.

Bruke party shuffle-funksjonen

Du kan legge til alle musikkfilene til spillelisten som spilles av for øyeblikket.

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Musikk**.
2. Velg en kategori → en musikkfil.
3. Trykk [ ] → **Tilfeldig avspilling, fest**.
4. Hvis du vil slå av party shuffle-funksjonen, velger du .

Kamera og videokamera

Lære det grunnleggende for å ta og vise bilder og videoer. Hvis du vil bruke kameraet og videokameraet, må du først sette inn et minnekort.

Ta bilder

1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet.
2. Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
4. Ta et bilde ved å trykke inn kameratasten eller velge .
   Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du miniatyrbildet øverst til venstre i skjermen for å se på bildene.

Spille inn videoer

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Videokamera**.
2. Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
4. Start opptak med kameratasten eller ved å velge .
5. Opptaket stoppes ved å trykke kameratasten eller ved å velge .
   Videoklippet lagres automatisk.

Etter at du har tatt opp video, velger du miniatyrbildet øverst til venstre i skjermen for å se på videoene.

Tilpasse kamerainnstillinger

1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet.
2. Trykk [⬆] → **Innstillinger**.
3. Tilpass følgende alternativer:
   - **Lagre plassering i bilder**: Stilt inn til å ta bilder med stedsinformasjon (breddegrad, lengdegrad).
   - **Velg videokvalitet**: Velg et kvalitetsalternativ for å ta opp videoer.
   - **Velg Nattmodus**: Still inn for å ta bilder i forhold med dårlig belysning.

Galleri

Lær å administrere alle bilde- og videofilene fra galleriet.

Åpne et bilde

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Galleri**.
2. Velg en bildemappe → en bildefil.
   Bilder du har tatt er lagret i **Kamerabilder**.
3. Velg ◀ eller ▶ for å bla gjennom bildene.
   - Du zoomer inn eller ut ved å velge ⊕ eller ⊖.
   - Du roterer skjermen ved å trykke [⬆] → **Roter** → et roteringsalternativ.
   - Hvis du vil beskjære en del av et bilde, trykker du [⬆] → **Beskjær**. Så flytter eller endrer du størrelsen på rektangelet for å angi delen som skal beskjæres, og velger **Lagre**.

Åpne en video

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Galleri**.

2. Velg en videomappe → en videofil.
   Videoer du har tatt opp er lagret i **Kameravideoer**.
3. Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
4. Kontroller avspilling med følgende ikoner og taster:

Ikon/tast	Funksjon
/	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den
[1]	Søke bakover
[1]	Søke forover
Volum	Justere volumet
Avspillingslinje	Flytt fingeren over avspillingslinjen for å se et bestemt punkt i videoen

1. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige når du bruker Bluetooth-headset.

- Unngå å låse telefonskjermen mens du spiller av en DivX Video-på-etterspørsel. Hver gang du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-på-etterspørsel, reduseres antallet tilgjengelige muligheter til å leie film.
- Unngå å rotere enheten til landskapsvisning mens du spiller av en DivX Video-på-etterspørsel, kjøpt fra Android market, via en mediespiller (som støtter endring av visningsmodus). Hver gang du roterer enheten til landskapsvisning, reduseres antallet tilgjengelige muligheter til å leie film.

Se en lysbildefremvisning

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Galleri**.
2. Velg en bildemappe.
3. Trykk [ ] → **Bildefremvisning**.

Hvis du vil tilpasse innstillingene for lysbildefremvisning, trykker du [ ] → **Innstillinger** og endrer innstillingene under **Bildefremvisninginnstillinger**.

Dele bilder eller videoer

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Galleri**.
2. Velg en bilde- eller videomappe.
3. Berør og hold en bilde- eller videofil.
4. Velg **Dele**.
5. Velg et delingsalternativ.

YouTube™

YouTube er en gratis nettbasert tjeneste med direktevideoer. Lær å se og dele videoer via YouTube.

Se på videoer

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **YouTube**.
2. Velg en video fra listen over tilgjengelige videoer.
3. Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
4. Kontroller avspilling med følgende ikoner og taster:

Ikon/tast	Funksjon
/	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den
	Søke bakover
	Søke forover
Volum	Justere volumet
Avspillingslinje	Flytt fingeren over avspillingslinjen for å se et bestemt punkt i videoen

Dele videoer

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **YouTube**.
2. Berør og hold en video.
3. Velg **Share**.
4. Velg et delingsalternativ fra Google Mail og Messaging (MMS).
   Et nytt meldingsfelt åpnes med en kobling til videoen.

Java ME-programmer

Lær å bruke Java Micro Edition (ME)-programmer på telefonen. Java ME støtter nettverksbaserte og frakoblede programmer som kan lastes ned dynamisk.

- Denne funksjonen støttes kun på engelsk.
- Trinnene du må velge for å bruke denne funksjonen kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.

Laste ned Java-programmer

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Java ME Apps**.
2. Trykk [ ] → **Download App.**.
3. Velg programmet du vil laste ned.

Starte et Java-program

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Java ME Apps**.
2. Velg et program.

Du starter programmer som er lagret på minnekortet ved å trykke [ ] → **Scan SDcard**.

Konfigurere programinnstillinger

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Java ME Apps**.
2. Berør og hold et program.

3. Velg **Application settings** og konfigurer innstillingene.
   - **Permissions**: Autoriser at Java-programmer eller MIDlets kan bruke nettverk, lokale tilkoblinger eller andre tilgangsmetoder som krever rettigheter.
   - **Background running**: Angi om Java kan kjøre i bakgrunnen mens du bruker andre programmer.
   - **No default MIDlet**: Angi standard MIDlet som skal startes fra en samling når det er flere enn ett MIDlet.
   - **Full screen support**: Angi at Java-program som kjører skal vises i fullskjermsmodus.
   - **Alternative key mapping**: Angi at JBlend-kompatibel nøkkelkodekartlegging for spesifikke Java-programmer skal brukes når de kjører.

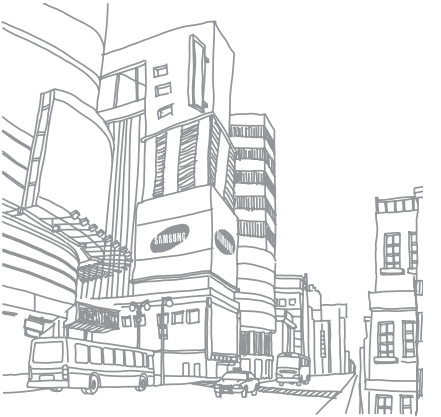

personlig produktivitet

Lær å håndtere kontakter og planlegge kalenderhendelser. Kontaktene og kalenderen er synkronisert med Google-webserveren.

Kontakter

Du kan bruke kontaktkort og grupper til lagring av personlig informasjon, for eksempel navn, telefonnumre og adresser.

Opprette en kontakt

For å opprette en kontakt fra ringeskjermen,

1. Trykk [ ] på hjemmeskjermen for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Velg **Oppringer**.
3. Tast inn et telefonnummer og trykk [ ] → **Legg til i Kontakter** → **Opprett ny kontakt**.
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
   Du legger til bilde til oppringer-ID-en ved å trykke [ ] → **Legg til ikon**.
5. Når du er ferdig, velger du **Utført** for å legge til kontaktkortet.

For å opprette en kontakt fra kontaktlisten,

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk [ ] → **Ny kontakt**.
3. Skriv inn kontaktinformasjonen.
   Du legger til bilde til oppringer-ID-en ved å trykke [ ] → **Legg til ikon**.
4. Når du er ferdig, velger du **Utført** for å legge til kontaktkortet.

Importere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk [ ] → **Imp. kontakter**.
3. Velg kontakten du ønsker.
   Hvis du vil importere alle kontaktene, trykker du [ ] → **Importer alle**.
4. Etter at kontaktinformasjonen er fullført, velger du **Utført**.

Finne en kontakt

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk [ ] → **Søk**.
3. Velg **Søk kontakter**-feltet.
4. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter og velg .
5. Velg kontaktens navn fra søkelisten.

Når du har funnet kontakten, kan du:

- ringe kontakten ved å trykke [ ]
- redigere kontaktinformasjonen ved å trykke [ ] og velge **Endre kontakter**

Konfigurere en liste over favorittkontakter

Du kan konfigurere kontakter som favoritter og håndtere dem atskilt fra de vanlige kontaktene. Start med å legge til kontakter i favorittlisten.

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Berør og hold en kontakt og velg **Legg til i favoritter**.
3. Gjenta trinn 2 for å legge til flere kontakter i listen over favorittkontakter.

Du får tilgang til favorittlisten ved å gå til kontaktlisten og velge kategorien **Favoritter**.

Filtrer kontakter etter gruppe

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk [ ] → **Vis gruppe**.
3. Velg en gruppe → **OK**.
   Kontaktene er filtrert etter den valgte gruppen.

Konfigurere kontaktgrupper for synkronisering

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk [ ] → **Red synk.grupper**.
3. Velg en kontaktgruppe du vil synkronisere med Google-serveren.
   Velg **Synk. alle kontakter** for å synkronisere alle kontaktene.
4. Velg **OK**.

Kalender

Bruk kalenderen til å holde oversikt over timeplanen din på månedsbases, ukesbasis og dagsbasis.

Bytte kalendervisning

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Kalender**.
   Kalenderen åpnes i månedsvisning.
2. Trykk [ ] → et visningsalternativ:
   - **Dagsorden**: En liste over avtaler for den inneværende måneden.
   - **Dag**: Timesblokker for en hel dag.
   - **Uke**: Timesblokker for dagene i en hel uke.

Vis flere kalendere

Hvis du har opprettet Google Kalender på Internett og synkronisert med telefonen, kan du velge en kalender som skal vises på telefonen. Du kan også vise planlagte hendelser i Google Kalender.

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Kalender**.
2. Trykk [ ] → **Mer** → **Mine kalendere**.
   Alle kalenderne som er synkronisert med telefonen vises i en liste.
3. Merk av i boksene ved siden av kalenderne som skal vises på telefonen.

Opprette en hendelse

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Kalender**.
2. Trykk [ ] → **Ny hendelse**.

3. Fyll inn feltene og juster innstillingene for hendelsen.

   I **Kalender**-feltet velger du en kalender som skal vises (hvis du har mer enn en).

   I **Påminnelser**-feltet angir du en påminnelsestid før hendelsen starter. Hvis du vil legge til påminnelsesalarmer for hendelsen, trykker du [ ]→ **Legg til påminnelse**.
4. Velg **Lagre** når du er ferdig.

Vise dagens timeplan

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Kalender**.
2. Trykk [ ] → **I dag**.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Vise hendelsespåminnelser

Hvis du angir en påminnelsesalarm for en kalenderhendelse, vises -ikonet på statuslinjen.

1. Dra statuslinjen ned fra toppen av skjermen for å åpne varsellisten.
2. Velg en påminnelse for å se mer informasjon om hendelsen.
3. Hvis du vil slumre eller avvise påminnelsen, velger du **Slumre alle** eller **Avvis alle**.

Du kan endre type påminnelse. Fra en kalendervisninger trykker du [ ] → **Mer** → **Innstillinger** → **Angi varsler og varslinger**. Velg **Varsling** (for å vise et popup-vindu), **Statuslinjevarsel** (for å vise -ikonet på statuslinjen) eller **Off** (for å slå av påminnelsen).

web

Lær hvordan du kobler telefonen til Internett trådløst med den innebygde nettleseren. Lær å bruke Google søk og Google Maps.

Nettleser

Lær å få tilgang til og bokmerke favorittnettstedene dine.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media.
- Nettleserprogrammet kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.
- Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

Surfe nettsider

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Nettleser**.
   Den forhåndsvalgte startsiden åpnes.

2. Åpne en nettside:
   - Trykk [⬆] → **Bokmerker** → et bokmerke.
   - Trykk [⬆] → **Bokmerker**, velg kategorien **Mest besøkt** eller **Logg**, og velg en nettside.
   - Trykk [⬆] → **Gå**, skriv inn en nettadresse, og velg **Gå**.
3. Mens du surfer kan du bruke følgende funskjoner:
   - Du kan gå tilbake til forrige side med [↩].
   - Du oppdaterer en nettside ved å trykke [⬆] → **Oppdater**.
   - Hvis du vil zoome inn eller ut av en nettside, drar du raskt i en retning for å vise ⊕ eller ⊖ og velger et zoomikon. Du går tilbake til original visning ved å velge **1x**. Det er ikke sikkert at nettsiden du ser på støtter denne zoomfunksjonen.

Åpne flere sider

Du kan åpne flere sider og bytte frem og tilbake mellom dem.

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Nettleser**.
2. Åpne en nettside og trykk [⬆] → **Nytt vindu**.
3. Åpne en annen nettside i det nye vinduet.
4. Gjenta trinn 2 og 3 for å åpne flere nettsider.
5. Trykk [⬆] → **Vinduer** for å se nettsidene som er åpne.
6. Velg en nettside for å hente den.

Søke etter tekst på en nettside

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Nettleser**.
2. Trykk [ ] → **Mer** → **Finn på side**.
3. Skriv inn et stikkord i søkefeltet.
   Nettsiden uthever teksten som matcher søket.

Bokmerke favorittnettstedene dine

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Nettleser**.
2. Trykk [ ] → **Bokmerker** → **Tilføy bokmerke...**.
3. Skriv inn en sidetittel og en nettadresse.
4. Velg **OK**.

Kopiere tekst fra en nettside

Du kan kopiere tekst fra en nettside og sette den inn i et annet program, for eksempel for å lage en merknad.

1. Mens du surfer, trykker du [ ] → **Mer** → **Velg tekst**.
2. Dra fingeren over teksten du vil bruke.
   Den uthevede teksten blir kopiert til utklippstavlen.
3. I et annet program, berører og holder du tekstinntastingsfeltet.
4. Velg **Lim inn** for å sette teksten inn i feltet.

Google søk

Du kan søke etter informasjon fra nettsider ved å bruke Google søk-tjenesten. Googles søkelinje legges til startsiden som standard.

1. Fra hjemmeskjermen trykker du [].
2. Skriv et nøkkelord og velg .
   Du kobles opp mot Google-nettsiden.

Google Maps™

Lær å finne posisjonen din, søke etter kart over gater, byer eller land på online-kart og få veibeskrivelser.

Hvis du vil bruke Google Maps, må du velge **Innstillinger** → **Sikkerhet og plassering** → **Bruk trådløse nettverk** og **Aktiver GPS-satellitter**.

Bytte kartvisning

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Google Maps**.
2. Velg **OK** for å lukke introduksjonsvinduet (om nødvendig).
3. Trykk [] → **Map mode** → en visningsmodus.

Søk i kartet

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Google Maps**.
2. Dra fingeren i retningen du vil bevege deg på kartet.
3. Hvis du vil zoome inn eller ut, berører du skjermen og velger deretter eller .

Finne posisjonen din

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Google Maps**.
2. Trykk [ ] → **My Location**.

Søke etter en spesifikk plassering

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Google Maps**.
2. Trykk [ ] → **Search**.
3. Bruk ett av følgende alternativer:
   - Skrive inn adressen.
   - Skrive inn kategorien til virksomheten.
   - Velge en adresse du har besøkt fra nedtrekksmenyen.
4. Velg .

Få retningsbeskrivelse til en spesifikk destinasjon

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Google Maps**.
2. Trykk [ ] → **Directions**.
3. Oppgi adressene til startsted og avslutningsstedet.
   Hvis du vil bruke en adresse fra kontaktlisten eller peke på stedet på kartet, velger du → **Contacts** eller **Point on map**.
4. Velg en reisemetode (bil, buss eller gå) og velg **Go**.
5. Velg en reiserute for å se informasjonen om turen (om nødvendig).
6. Trykk [ ] → **Show on map**.
7. Trykk [ ] → **Mer** → **Clear Map** når du er ferdig.

verktøy

Lær hvordan du arbeider med telefonverktøyene og ekstraprogrammene.

Bluetooth

Lær om telefonens mulighet til å koble til andre trådløse enheter for å bruke håndfrifunksjoner.

Enheten kan kun koble til Bluetooth-headset.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløse kontroller**.
2. Velg **Bluetooth** for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Finn og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløse kontroller** → **Bluetooth-innstillinger** → **Skann etter enheter**.
   Telefonen søker etter og viser en liste over Bluetooth-aktiverte enheter.

2. Velg en enhet fra listen over Bluetooth-enheter.
3. Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **OK**.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

- For å kunne koble sammen med en annen Bluetooth-enhet, må begge enhetene bruke samme PIN-kode. Headset eller handsfreeset for bil kan ha en fast PIN-kode, for eksempel **0000**.
- Avhengig av enheten du kobler til er det ikke sikkert du må angi PIN-koden.

Tillat at andre Bluetooth-enheter kan finne telefonen

Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløse kontroller** → **Bluetooth-innstillinger** → **Synlig**. Telefonen er synlig for andre Bluetooth-enheter i 120 sekunder.

Wi-Fi

Lær å aktivere og koble til et trådløst LAN. Når du er innen rekkevidde av et WLAN-nettverk, kan telefonen oppdage og koble til et aktivt WLAN for å ringe ut eller sende data over Internett eller bruke nettleseren.

Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.

Aktivere og koble til et WLAN

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløse kontroller** → **Wi-Fi**.

   Telefonen oppdager og viser tilstedeværelse av tilgjengelige WLAN-nettverk.
2. Velg **Wi-Fi-innstillinger**.
3. Velg et nettverk under **Wi-Fi-nettverk**.
4. Oppgi et passord for WLAN og velg **Utf.**.
5. Velg **Koble til**.
6. Velg en nettbasert meny for å koble deg opp mot nettbaserte tjenester via WLAN.

Det aktiverte WLAN i bakgrunnen bruker batteristrøm. For å bevare batteristrøm, bør du bare aktivere WLAN når du trenger det.

Legge til et WLAN

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløse kontroller** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Legg til i Wi-Fi-nettverk**.
2. Skriv inn SSID for nettverket og velg sikkerhetstype.
3. Angi sikkerhetsinnstillingene avhengig av valgt sikkerhetstype.
4. Velg **Lagre** når du er ferdig.

Klokkealarm

I dette avsnittet lærer du hvordan du aktiverer og stiller inn alarmer for viktige hendelser.

Aktivere en ny alarm

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Alarmklokke**.
2. Trykk [ ] → **Legg til alarm**.
3. Velg **Slå på alarm**.
4. Konfigurer alarmen i hvert felt (tid, ringetone, vibrasjon, gjenta og etikett).
5. Når du er ferdig, trykker du [ ].

Stopp en alarm

Når en alarm utløses, velger du **Avvis** for å stoppe alarmen eller **Utsett** for å gjenta alarmen etter 10 minutter.

Slette en alarm

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Alarmklokke**.
2. Berør og hold alarmen du vil slette.
3. Velg **Slett alarm** → **OK**.

Endre klokketype

Du kan endre klokkens utseende.

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Alarmklokke**.
2. Velg klokkebildet.
3. Dra det til venstre eller høyre i bunnen av skjermen.
4. Velg klokketypen du ønsker.

Kalkulator

Bruke kalkulatoren til å utføre grunnleggende matematiske utregninger.

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
2. Skriv tallene og regneoperasjonene ved hjelp av kalkulatorknappene på skjermen.
   Velg **TØM** hvis du vil slette tallene på skjermen.
3. Velg **=** for å vise resultatet.

Hvis du vil bruke de avanserte regneoperasjonene, trykker du [ ] → **Avansert panel**.

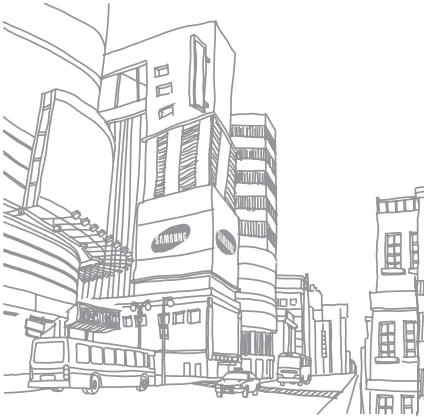

innstillinger

Dette avsnittet beskriver bruk av telefoninnstillingene.

Slik kan du justere innstillingene i telefonen:

1. Fra hjemmeskjermen åpner du programlisten og velger **Innstillinger**.
2. Velg en kategori.

Trådløse kontroller

Endre innstillingene for trådløse nettverkstilkoblinger.

Wi-Fi

Skrur WLAN-funksjonen på eller av.

Wi-Fi-innstillinger

- **Wi-Fi**: Skrur WLAN-funksjonen på eller av.
- **Nettverksvarsel**: Angir at telefonen skal varsle deg når et åpent nettverk er tilgjengelig.
- **Legg til i Wi-Fi-nettverk**: Legge til WLAN-nettverk.

Bluetooth

Skrur Bluetooth-funksjonen på eller av.

Bluetooth-innstillinger

- **Bluetooth**: Skrur Bluetooth-funksjonen på eller av.
- **Enhetsnavn**: Angir et Bluetooth-navn på telefonen din.
- **Synlig**: Gjør telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Skann etter enheter**: Søk etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

Mobilnettverk

- **Dataroaming**: Konfigurer telefonen til å koble til et annet nettverk når du er koblet til et annet nett enn hjemmenettet ditt eller hjemmenettet ikke er tilgjengelig.
- **Bruk kun 2G-nettverk**: Konfigurer at telefonen bare skal koble til 2G-nettverk.
- **Nettverksoperatører**: Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.
- **Tilgangspunktnavn**: Konfigurere tilgangspunktnavn (APN).

Flightmodus

Deaktivere alle trådløse funksjoner på telefonen.

Anropsinnstillinger

Endre innstillingene for samtalefunksjoner.

Faste oppringingsnumre

- **Aktiver FDN**: Begrense utgående anrop til kontakter som er spesifisert på SIM- eller USIM-kortet. For å aktivere eller deaktivere denne funksjonen, angi PIN2-koden som du fikk med ditt SIM eller USIM-kort og start om telefonen.

- **Endre PIN2-kode**: Endre PIN2-koden.
- **FDN-liste**: Konfigurere en liste over kontakter for tillatte numre.

Mobilsvar

Endre nummeret til telefonsvareren.

Viderekobling

Brukes til å viderekoble samtaler til et annet nummer. Når du viderekobler samtaler, må du oppgi et mottakernummer eller en forsinkelsestid for viderekoblede samtaler.

Samtalesperre

Sperre inngående eller utgående samtaler. Du kan også endre passordet du har valgt for anropssperring.

Ekstra anropsinnstillinger

- **Anrops-ID**: Viser din innringer-ID til andre parter for utgående anrop.
- **Samtale venter**: Tillat varsel om innkommende anrop mens en samtale pågår.
- **Autosvar**: Velg hvor lang tid det går før telefonen besvarer et anrop automatisk når du ikke svarer. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når headsettet eller bluetooth headsettet er tilkoblet.

Nettverksoperatører

- **Søk nettverk**: Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et for bruk med roaming
- **Velg automatisk**: Angi at telefonen automatisk velger det første tilgjengelige nettverket.

Lyd og skjerm

Endre innstillinger for de forskjellige lydene på telefonen og for skjermen.

Stillemodus

Aktiver lydløs modus for å slå av alle lyder.

Ringevolum

Angi standard volum på ringetone for anrop og varsler.

Medievolum

Angi standardvolum for musikk og videoer.

Telefonringetone

Velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.

Telefonvibrering

Angi at telefonen skal vibrere for å varsle deg om innkommende anrop.

Varselsringetone

Velg en ringetone som skal varsle deg om hendelser, for eksempel innkommende meldinger, ubesvarte anrop og alarmer.

Hørbare berøringstoner

Angi at enheten skal lage en lyd når du berører tastene på berøringsskjermen.

Vibrer berøringsnummerskive

Angi at enheten skal vibrere når du berører tastene på berøringsskjermen.

Hørbart valg

Angi at telefonen skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.

SD-kortvarsler

Angi at telefonen skal lage en lyd når et minnekort gjenkjennes.

Orientering

Angi at skjermretningen automatisk endres når du roterer telefonen.

Animasjon

Angi at telefonen skal vise en animasjon når du veksler mellom vinduer.

Lysstyrke

Justerer skjermens lysstyrke.

Tidsavbrudd for skjerm

Angi hvor lengde skjermen er på når telefonen ikke er i bruk.

Datasynkronisering

Velg hvilke programmer som synkroniseres med Google-webserveren. ▶ s. 32

Sikkerhet og plassering

Endre innstillingene for sikring av telefonen og SIM- eller USIM-kortet, og GPS-funksjonalitet.

Bruk trådløse nettverk

Angi at telefonen skal bruke trådløse nettverk for å finne steder, hvis det støttes av programmet.

Aktiver GPS-satellitter

Aktiver GPS-funksjonalitet for å finne steder, hvis det støttes av programmet. Du kan vise steder på gatenivå med hjelp av GPS.

Be om mønster

Angi at telefonen krever opplåsingsmønster du har konfigurert hver gang du slår den på. Ved å gjøre dette kan du forhindre at uautoriserte personer kan låse opp telefonen.

Bruk synlig mønster

Angi om opplåsingsmønsteret skal være synlig eller usynlig når du tegner det.

Bruk følbare tilbakemeldinger

Angi at telefonen skal vibrere når du berører og tegner opplåsingsmønsteret.

Angi opplåsingsmønster

Konfigurer et opplåsingsmønster for å låse opp telefonen. ▶ s. 28

Angi SIM-kortlås

- **Lås SIM-kort**: Lås SIM- eller USIM-kortet ved å aktivere krav om PIN-kontroll. Du må taste inn PIN-koden som fulgte med SIM- eller UISIM-kortet.
- **Endre PIN-kode for SIM-kort**: Endre PIN-koden.

Synlige passord

Som standard vises telefonen passordet som * av sikkerhetsmessige årsaker. Konfigurer telefonen til å vise passordet mens du skriver det inn.

Programmer

Endre innstillingen for å administrere installerte programmer.

Ukjente kilder

Velg å laste ned programmer fra alle kilder. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du bare laste ned programmer fra Android Market.

Administrer programmer

Åpne listen over programmer som er installert på telefonen og sjekk informasjonen om programmet.

Hvis du vil se hvilke programmer som kjører eller tredjepartsprogrammer som er installert i tillegg, trykker du [ ] → **Filter** → **Løpende** eller **Tredjepart**.

Utvikling

- **USB-feilsøking**: Velg å koble telefonen til en PC ved å bruke en PC-datakabel.
- **Forbli aktiv**: Angi at telefonens skjerm skal stå på mens batteriet lades.
- **Tillat falske plasseringer**: Tillat at uekte steder og serviceinformasjon sendes til stedsbehandlingstjenesten for testing. Dette er for programutvikling.

SD-kort og telefonlagring

Sjekk minneinformasjon på minnekort og telefonen, formater det eksterne eller interne minnet, og nullstill telefonen.

Dato & klokkeslett

Denne funksjonen styrer utseendet og atferden til dato, klokkeslett og tidssoner.

Lokalitet og tekst

Endre innstillinger for tekstinntasting.

Velg lokalitet

Velg et menyspråk for alle menyer og programmer, og et skrivespråk for alle tekstredigeringsverktøy.

Android-tastatur

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av din region eller tjenesteleverandør.

- **Vibrer ved tastetrykk**: Stiller telefonen inn til å vibrere når du berører en tast.
- **Lyd ved tastetrykk**: Stiller telefonen inn til å lage lyd når du berører en tast.
- **Automatisk stor bokstav**: Still telefonen inn til å automatisk skrive første bokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn med stor bokstav.
- **Vis forslag**: Stiller telefonen til å vise ordforslag for inntastingen. Du bør konfigurere ordforslag.
- **Autofullfør**: Still inn telefonen til å automatisk sette inn et uthevet ord ved å bruke mellomromstasten eller punktum eller andre tegn når **Vis forslag** er valgt.

Samsung-tastatur

- **Tastemetode**: Velg en tastaturtype.
- **Språk**: Velg et inntastingsspråk.

Enheten støtter noen språk.

- **Prediktiv skriving**: Stiller telefonen til å automatisk sette inn det uthevede ordet ved å bruke mellomromstasten etter at du har skrevet de første bokstavene.
- **Ordfullføringspunkt**: Velg antall bokstaver du må skrive før **Prediktiv skriving** brukes.
- **Staveretting**: Stiller telefonen til å automatisk korrigere feilstavede ord.

- **Forutsi neste ord**: Stiller telefonen til å vise forslag for vanlige ord eller fraser.
- **Autotilføy**: Stiller telefonen til å automatisk legge til nye ord du skriver inn.
- **Autoerstatning**: Stiller telefonen til å automatisk erstatte ord når du skriver inn forkortelser for bestemte ord.
- **Områderetting**: Stiller telefonen til å automatisk korrigere feilskrevne ord i henhold til normal staving for regionen.
- **Gjenskaping**: Stiller telefonen til å vise ordforslagslisten igjen når du velger feil ord fra listen.
- **T9 mine ord**: Legg til nye ord til telefonen og rediger dem.
- **T9 autoerstatning**: Legg til nye forkortelser for bestemte ord og rediger dem.
- **Vibrer ved tastetrykk**: Stiller telefonen inn til å vibrere når du berører en tast.
- **Lyd ved tastetrykk**: Stiller telefonen inn til å lage lyd når du berører en tast.
- **Automatisk stor bokstav**: Still telefonen inn til å automatisk skrive første bokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn med stor bokstav.

Brukerordbok

Konfigurer din egen ordliste. Trykk [⬆] → **Legg til** og skriv inn et ord for å lagre det i ordlisten. Ordene i ordlisten blir vist som ordforslag ved tekstinntasting.

Om telefon

Se informasjonen om telefonen, kontroller telefonens status, og lær hvordan du bruker enheten.

Ønsker du å bruke Samsung New PC Studio, må du deaktivere USB masselagermodus i **Ekstra innstillinger** → **Kun masselagring** før du kobler din telefonen til en PC.

feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, bør du prøve feilsøkingsprosedyrene under før du kontakter kundestøtte.

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan avaktivere denne funksjonen ved å bruke **Lås SIM-kort** menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren. For å angi PUK-koden, trykk og hold [🔒] når PUK-lås meldingen vises.
PIN2	Når du går inn i en meny som krever PIN2, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. For detaljer, kontakt din tjenesteleverandør.

Telefonen ber deg om å sette inn SIM-kortet.

Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.

Telefonen viser ikke noe signal (ingen streker ved siden av nettverksikonet)

- Hvis du nettopp har slått på telefonen, bør du vente i cirka 2 minutter på at telefonen skal finne nettet og motta et signal.
- Du vil kunne miste signalet i tunneler eller heiser. Beveg deg til et åpent område.
- Du kan være mellom dekningsområder. Du skal motta et signal igjen når du går inn i et dekningsområde.

Du har glemt en PIN-kode eller PUK-kode

Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode som medfølger SIM- eller USIM-kortet, må du kontakte forhandleren eller mobiloperatøren.

Du ser hvite linjer på skjermen

Skjermen kan vise hvite linjer hvis du har slått på telefonen etter at den ikke har vært brukt på lenge eller hvis du har fjernet batteriet uten å først slå av telefonen. Linjene skal forsvinne etter kort tid.

Du taster inn et nummer, men nummeret anroper ikke

- Kontroller at du har trykket [⌐¬].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret anroper ikke

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktinformasjonen.
- Legg inn nummeret og lagre det på nytt (om nødvendig).

Den du snakker med kan ikke høre deg

- Kontrollerer at du ikke sperrer for den innebygde mikrofonen.
- Flytt den innebygde mikrofonen nærmere munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten i en samtale er dårlig

- Kontroller at du ikke blokkerer for den interne antennen nederst på telefonen.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg iblant av under lading.

- Koble telefonen fra laderen, fjern og sett på plass batteriet igjen, og prøv deretter å lade opp på nytt.
- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med en ren og myk klut og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm, kan telefonen varmes opp. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Telefonen ber deg om å slette noen data

Det er for lite ledig minne. Flytt dataene til et minnekort eller slett gamle objekter fra programmer.

Apparatet kan ikke koble seg til Internett.

- Kontroller at du har lagt inn gyldige innstillinger for internettleverandøren din.
- Kontroller at du har aktivert den trådløse tilkoblingen til mobiloperatøren og at ingenting blokkerer for signalet.
- Kontroller at du har oppgitt riktig brukernavn og passord.

Du finner ikke en Bluetooth-enhet

- Kontroller at begge enhetene har aktivert Bluetooth-funksjonen.
- Kontroller at avstanden mellom enhetene ikke er innen rekkevidde og at de ikke er atskilt av vegger eller andre hindringer.
- Kontrollerer at synlighet er aktivert for alle enhetene.
- Kontroller at begge enhetene er kompatible med den trådløse Bluetooth-teknologien.

Du kan ikke høre på musikk på et eksternt Bluetooth-headset

- Kontroller at enheten er koblet til headsettet.
- Kontroller at musikkformatet du prøver å lytte til støttes av headsettet.
- Kontroller at avstanden mellom headsettet og enheten er innen rekkevidde og at de ikke er atskilt av vegger eller andre hindringer.

Din enhet henger eller har fatale feil

Installerte programmer kan forårsake feil. Om det er tilfellet, gå inn i sikker modus og ta bort programmet som ble installert sist. For å komme inn i sikker modus trykk og hold [⏏] inntil "Safe Mode" vises etter omstart av enheten.

Om ikke dette løser problemer, utfør en full nullstilling på en av følgende måter:

Fra hjemmeskjermen åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Fabrikksdata nullstilling** → **Nullstill telefon**.

Fabrikksdata nullstilling tar bort alle programmer og data som er lagret på enheten og nullstiller alle innstillinger til tilbake til forhåndskonfigurerte innstillinger fra fabrikken. Dette vil ikke tilbakestille valgt språk.

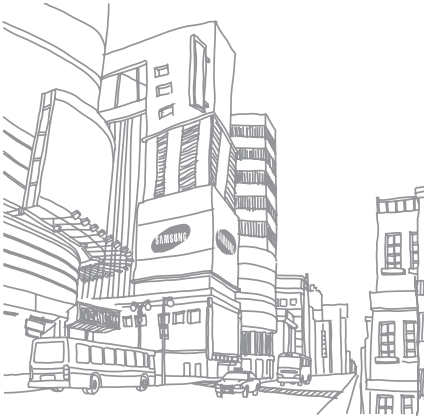

indeks

batteri
- installere, 18
- lade opp, 20
- Indikator for svakt batteri, 21

berøringstone 27

bilder
- se lysbildefremvisninger, 47
- se, 46
- ta, 45

Bluetooth
- aktivere, 61
- koble til andre enheter, 61
- synlighetsinnstilling, 62

dato og tid 72

e-postmeldinger
- konfigurere kontoer, 39
- se, 40
- sende, 40

galleri 46

Google Mail 38

Google søk 59

Google Talk 41

Google-kart 59

GPS 71

headsett 34

hjemmeskjerm 25

Internett, se nettleser

Java ME-programmer 49

kalender
- bytte visning, 54
- opprette hendelser, 54
- vise flere kalendere, 54
- vise I dag, 55
- vise påminnelser, 55

kalkulator 65

kamera 45

klokkealarm 64

konferansesamtaler
se samtaler, telefonmøter

kontakter
finne, 52
importere fra SIM-kortet 52
konfigurere favoritter, 53
legge til, 51

kopiere og lime inn
i et program, 29
på en nettside, 58

lydløs modus 27

meldinger
chatte med
direktemeldinger, 41
sende en Google-melding, 39
sende e-post, 40
sende
multimediameldinger, 37
sende tekstmelding, 36
vise e-post, 40
vise Google-melding, 38
vise multimediemeldinger, 37
vise tekstmeldinger, 37

minnekort 21

multimediemeldinger (MMS)
se, 37
sende, 37

musikkavspiller
legge inn filer på telefon, 43
opprette spillelister, 44
spille musikk, 43

nettleser
besøke nettsider, 56
nytt bokmerke, 58
åpne flere sider, 57

opplåsingsmønster 28

programmer
laste ned fra Internett, 31
nedlasting fra
Android Market, 30
vise historikk, 31

ringetone 27

ringetonevolum 27

samtale venter 68

samtaler
foreta, 33
gjenoppta samtaler, 35

møte, 36
parkere, 35
ringe ytterligere samtaler, 35
svare på, 34
svare ytterligere samtaler, 36

samtalesperre 68

sikkerhet 70

SIM-kort 18

skrive inn tekst 28

statuslinje 26

støttede filformater 42

synkronisere med Google
automatisk synkronisering, 32
manuelt, 32

tekst
kopiere og lime inn, 29
meldinger, 36
taste inn, 28

tekstmeldinger
se, 37
sende, 36

trådløst LAN
kobler til, 63
legge til nettverk, 63

videoer
dele, 49
se, 45, 46
ta, 45

volum
ringetonevolum, 27
samtalevolum, 34

Wi-Fi, se trådløst LAN

YouTube 48

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : GT-I5700

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.08.27 — Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse) — (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.

Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25907A
Norwegian. 02/2010. Rev. 1.2